Typ 0 601 **921** 96 . = **GSR 9,6VES**

Stand ~~95-07~~
Issue 95-08.02

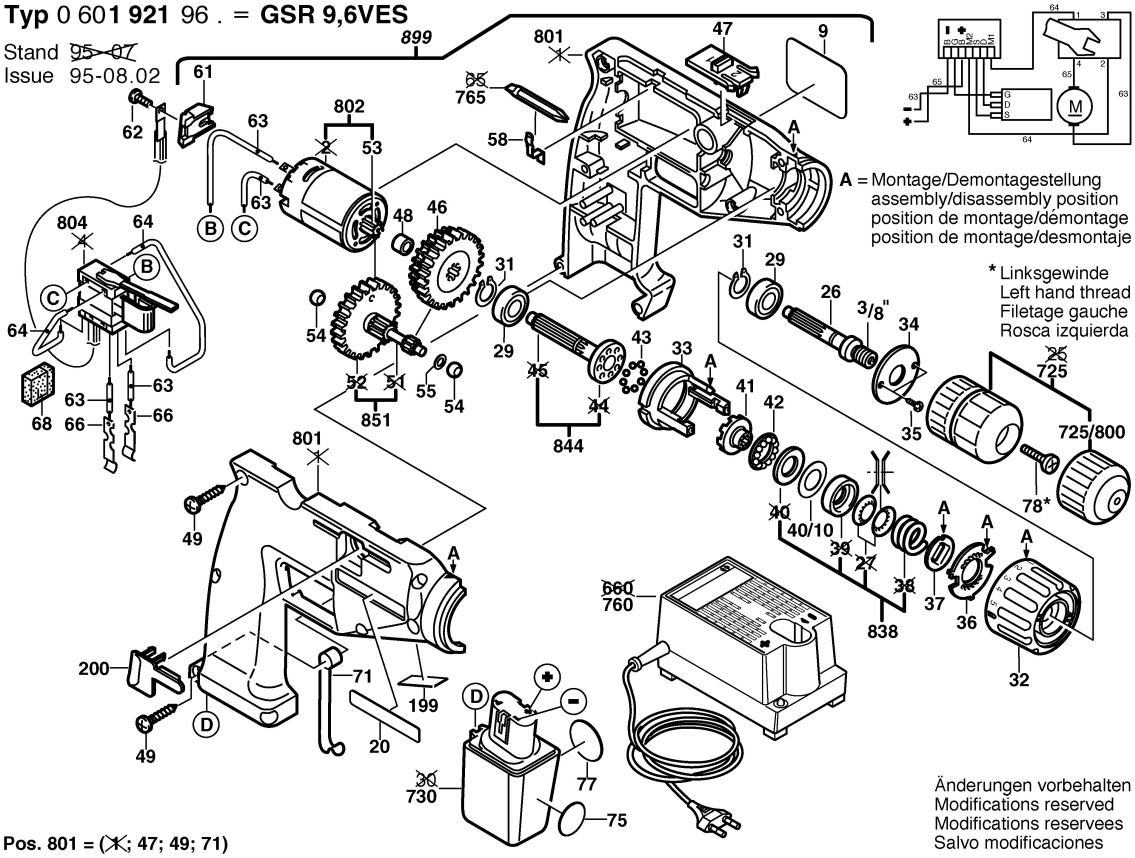

A = Montage/Demontagestellung
assembly/disassembly position
position de montage/démontage
position de montage/desmontaje

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees
Salvo modificaciones

Pos. 801 = (~~1~~; 47; 49; 71)