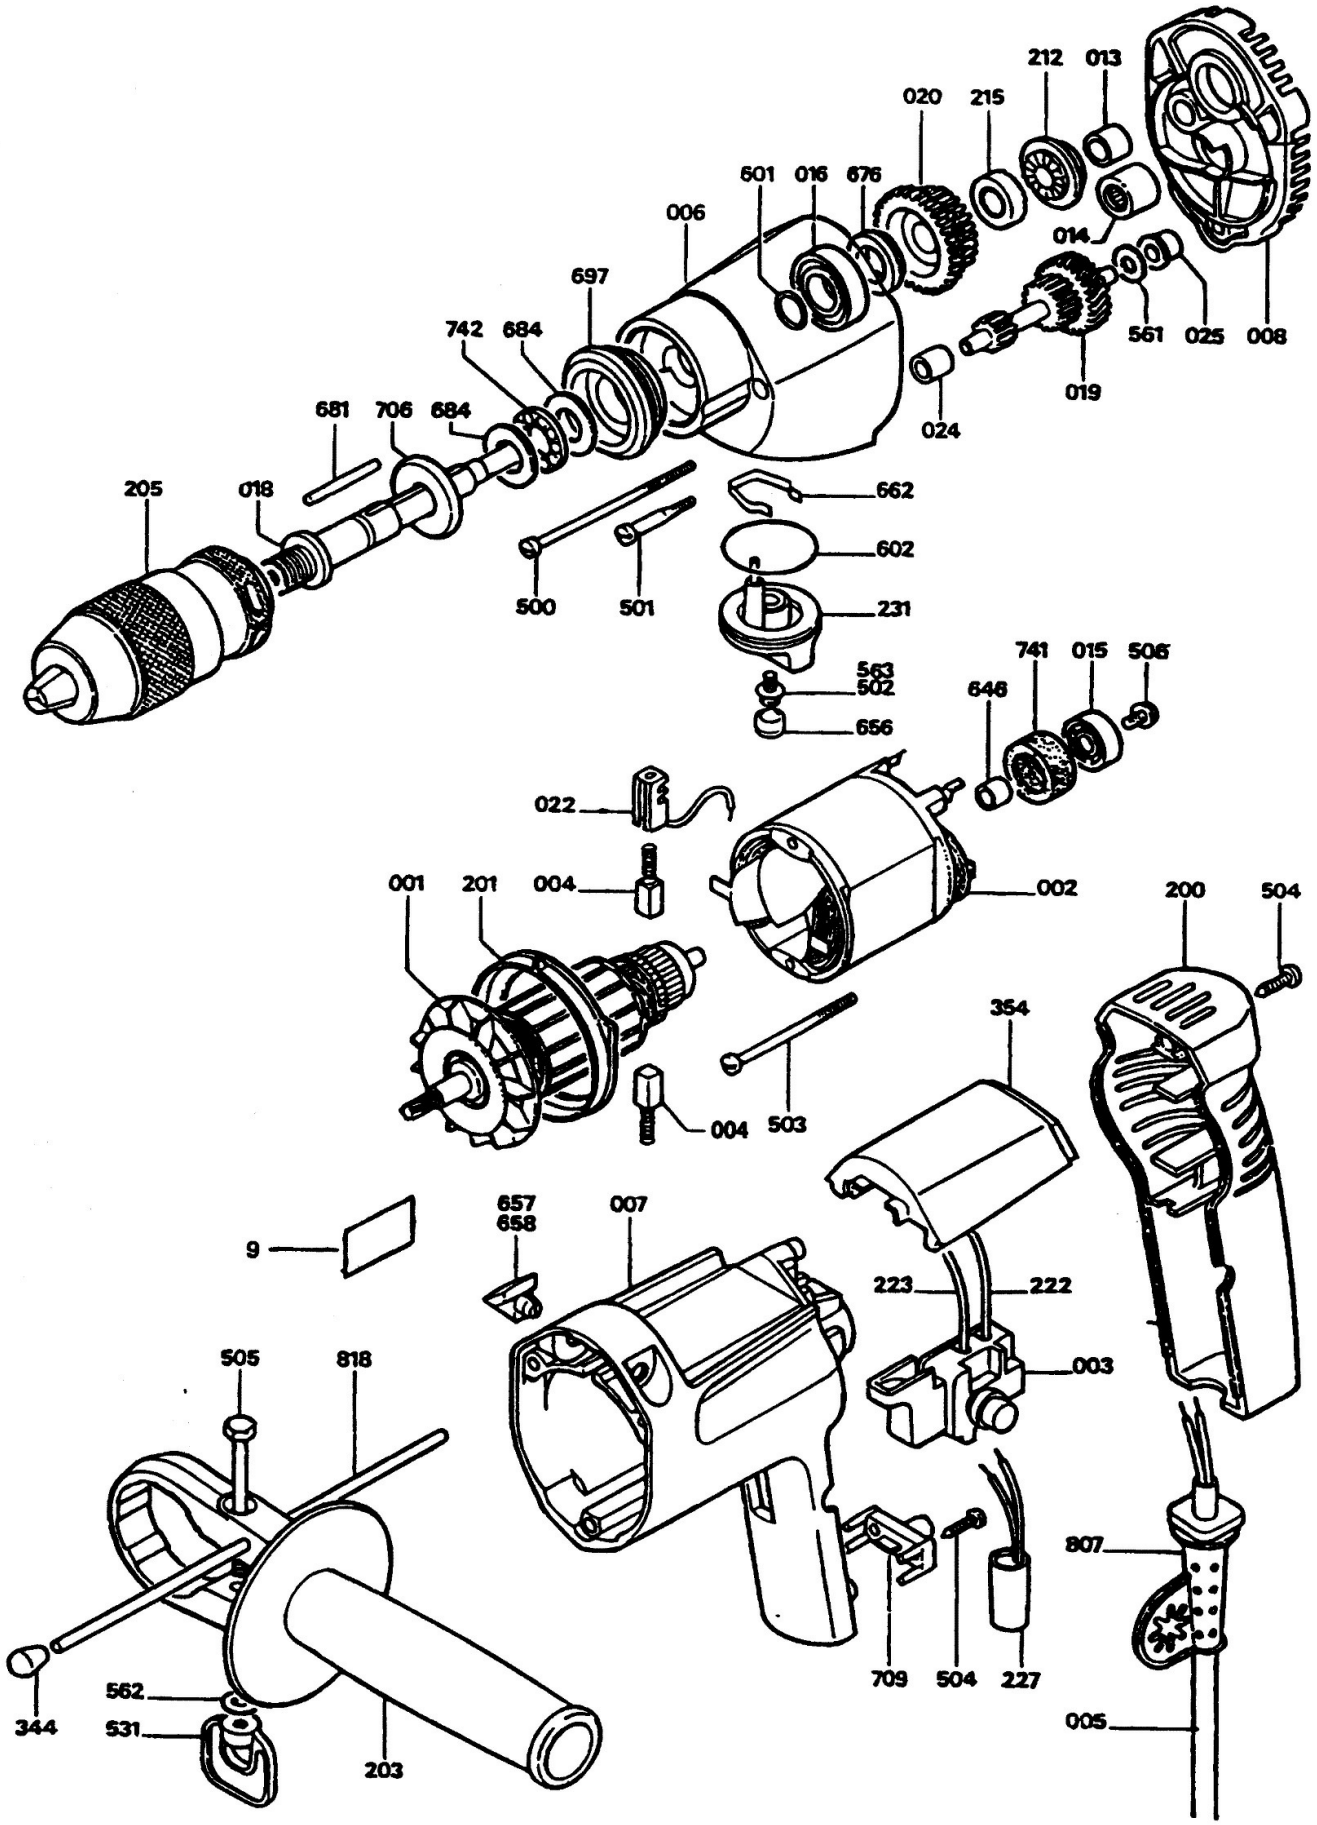
212
013
020
215
601
016
676
006
014
697
742
684
561
025
008
681
706
684
019
024
205
018
662
602
500
501
231
563
502
741
015
506
646
656
022
001
201
004
002
200
504
354
503
004
657
658
007
9
223
222
003
505
818
807
709
504
227
562
531
344
203
005