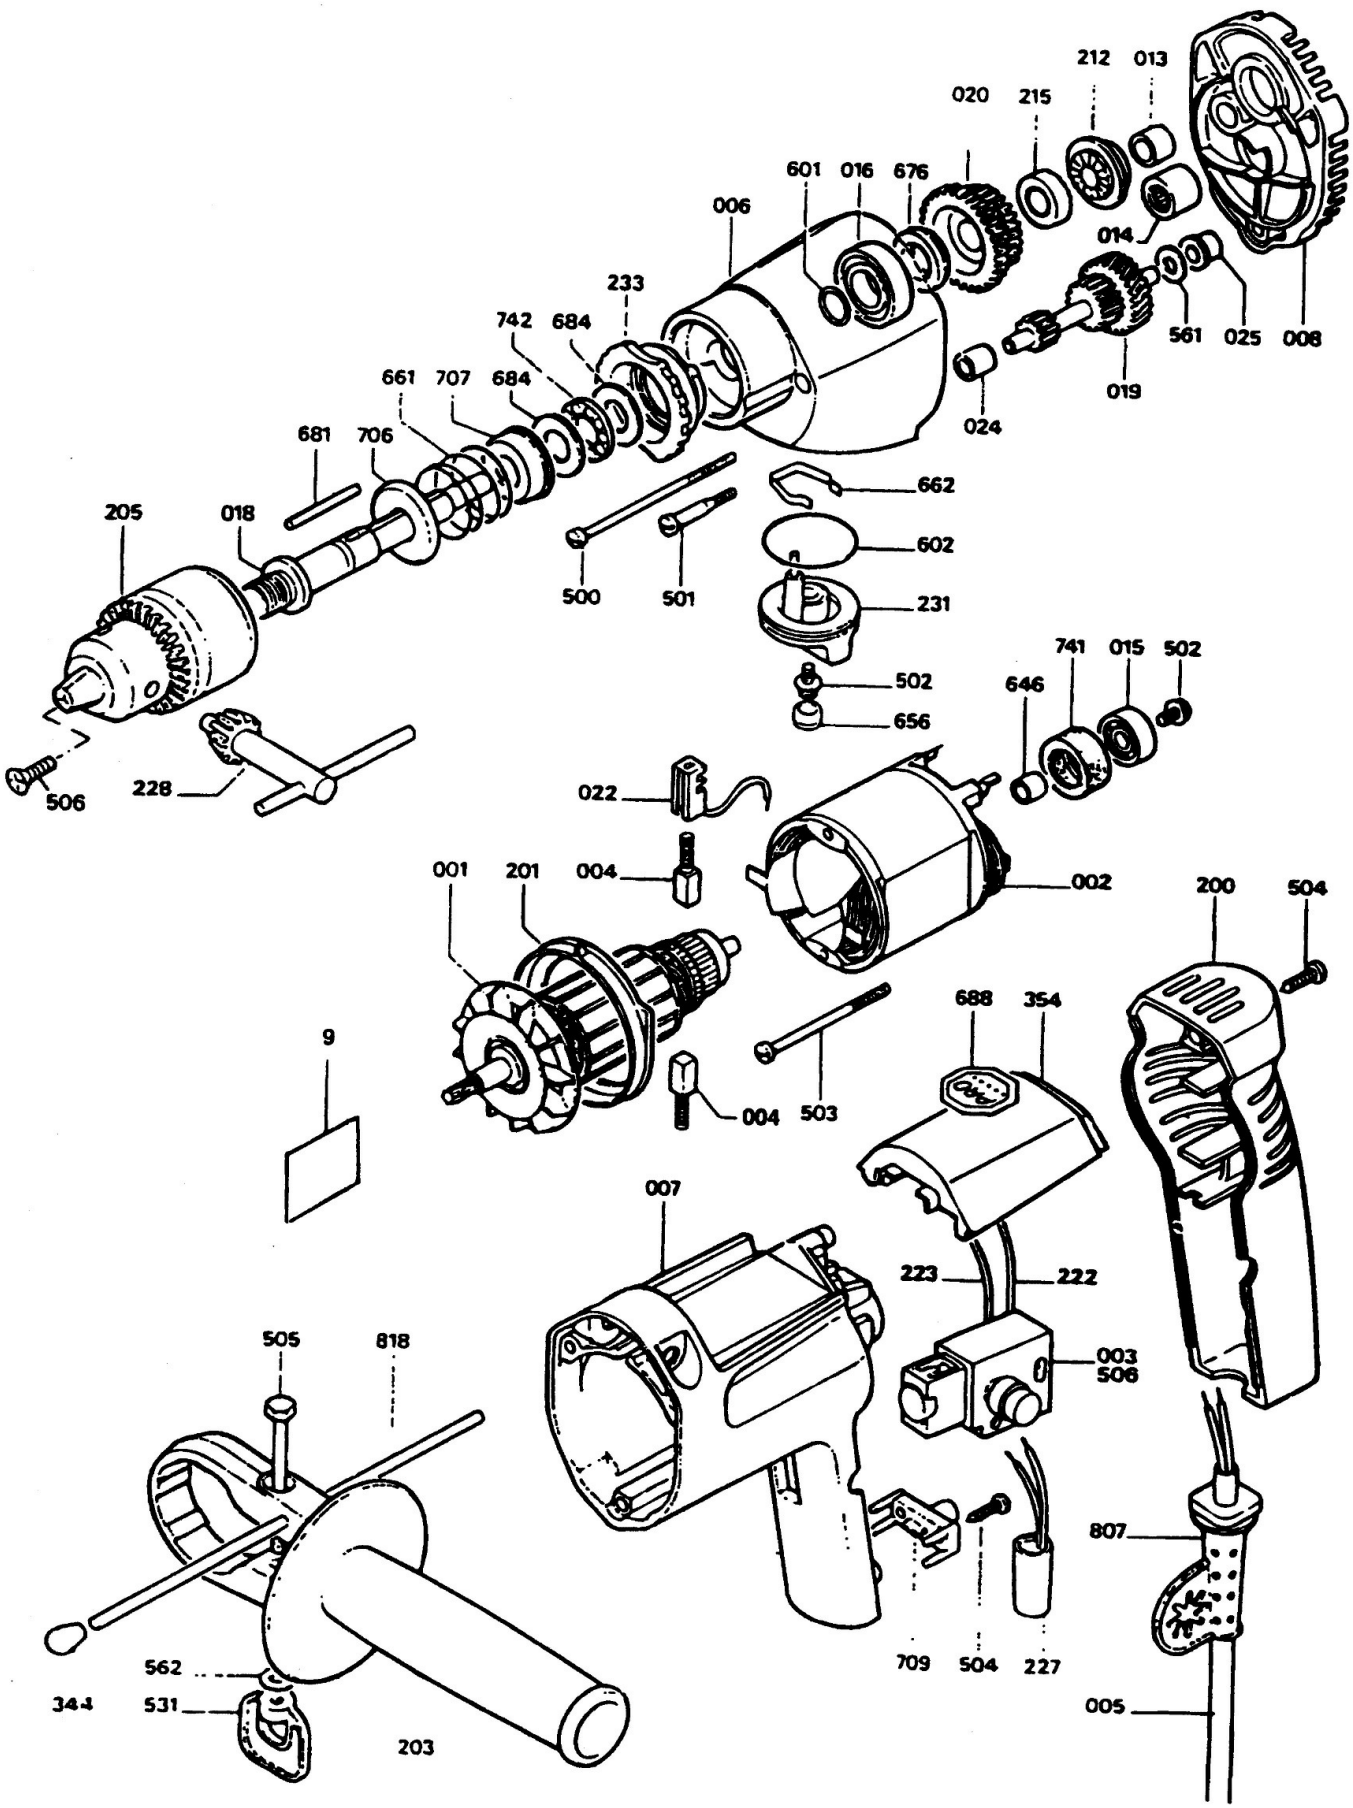
212
013
020
215
601
016
676
006
014
233
742
684
561
025
008
661
707
684
019
681
706
024
662
205
018
602
500
501
231
741
015
502
502
646
656
506
228
022
001
201
004
002
200
504
688
354
9
004
503
007
223
222
505
818
003
506
807
562
709
504
227
344
531
005
203