


**Fig./Abb. 1**

◆ Assemble pos. 101 and pos. 102;  
 now place in pos. 127 (10 ball bearings)!  
 Pos. 101 und Pos. 102 zusammenfügen;  
 danach 10 Kugeln Pos. 127 einfüllen!

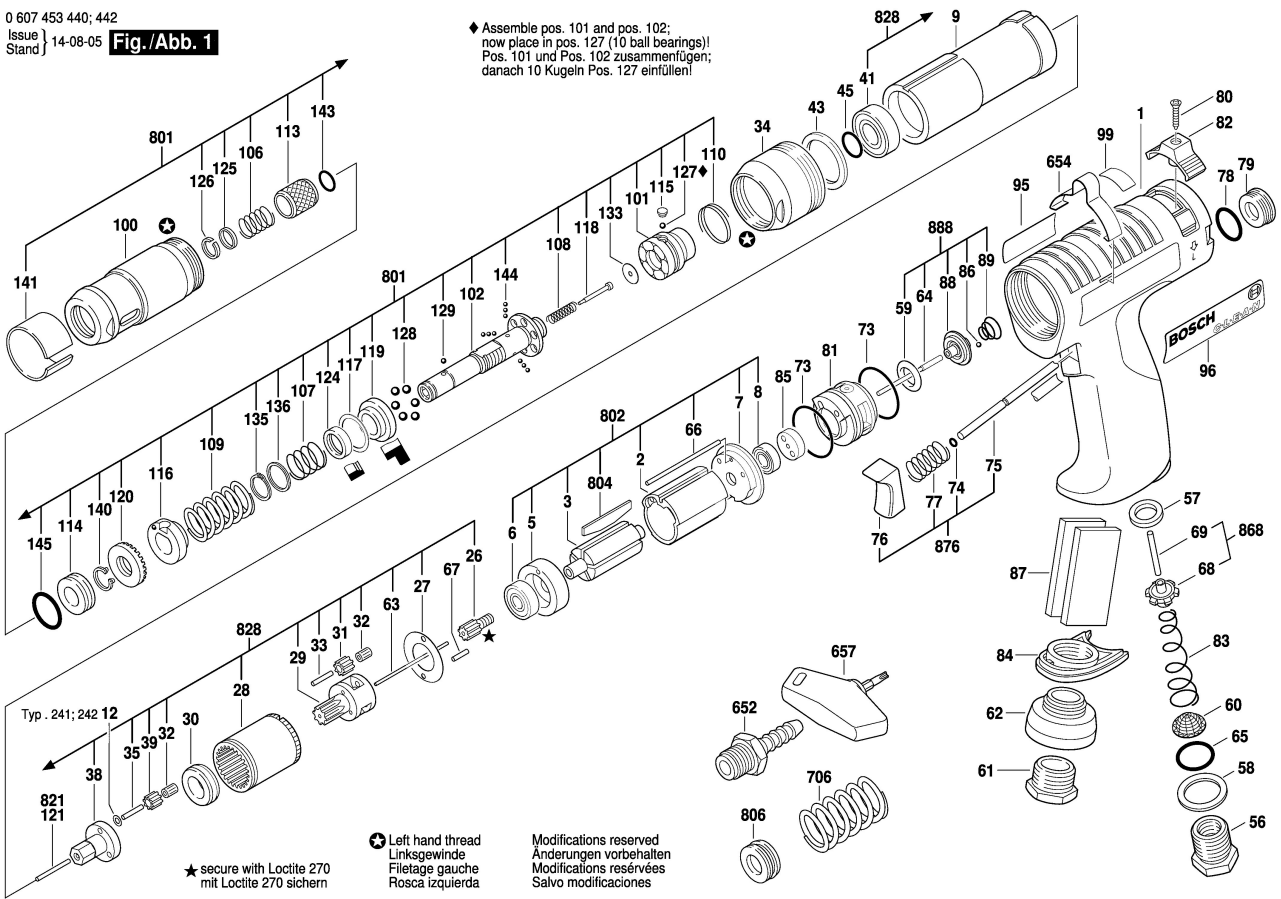

Typ. 241; 242 12

★ secure with Loctite 270  
 mit Loctite 270 sichern

⊖ Left hand thread  
 Linksgewinde  
 Filetage gauche  
 Rosca izquierda

Modifications reserved  
 Änderungen vorbehalten  
 Modifications réservées  
 Salvo modificaciones