
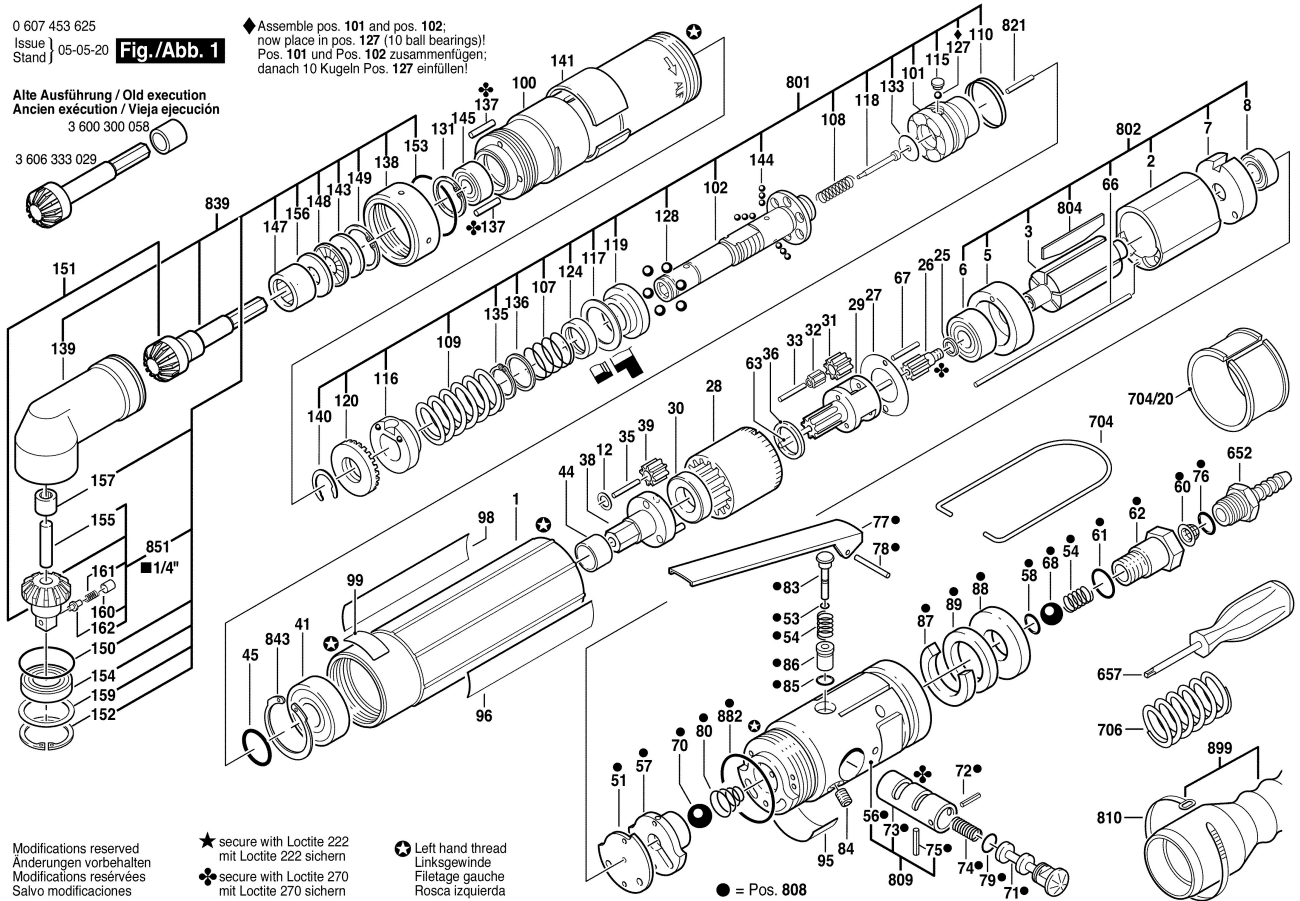


0 607 453 625
Issue } 05-05-20
Stand }

Fig./Abb. 1

◆ Assemble pos. 101 and pos. 102:
now place in pos. 127 (10 ball bearings)!
Pos. 101 und Pos. 102 zusammenfügen;
danach 10 Kugeln Pos. 127 einfüllen!

Alte Ausführung / Old execution
Ancien exécution / Vieja ejecución
3 600 300 058



Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones

★ secure with Loctite 222
mit Loctite 222 sichern

✦ secure with Loctite 270
mit Loctite 270 sichern

⬅ Left hand thread
Linksgewinde
Filetage gauche
Rosca izquierda

● = Pos. 808