


Fig./Abb. 1

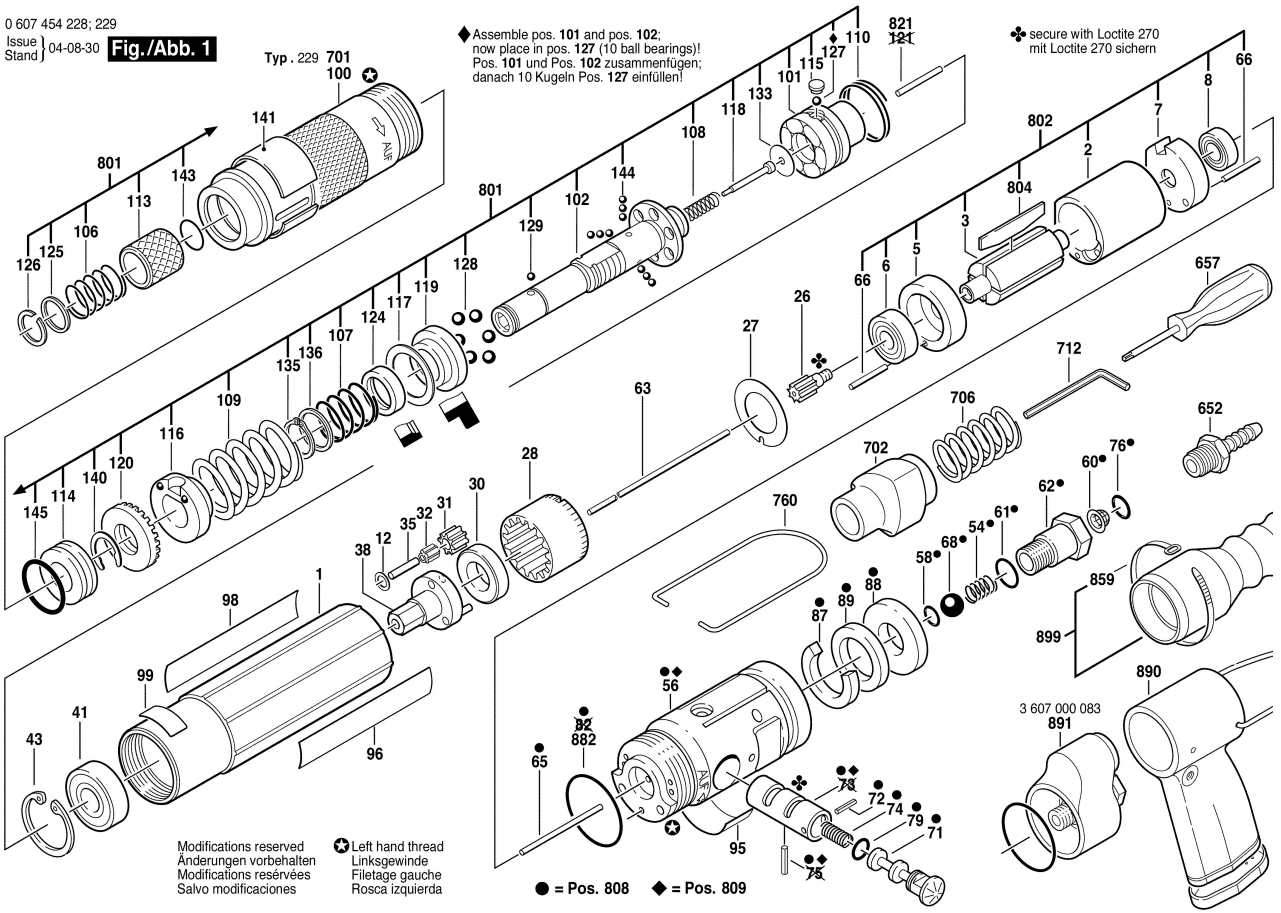

◆ Assemble pos. 101 and pos. 102:
 now place in pos. 127 (10 ball bearings)!
 Pos. 101 und Pos. 102 zusammenfügen;
 danach 10 Kugeln Pos. 127 einfüllen!

◆ secure with Loctite 270
 mit Loctite 270 sichern

Modifications reserved
 Änderungen vorbehalten
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones

⊖ Left hand thread
 Linksgewinde
 Filetage gauche
 Rosca izquierda

● = Pos. 808 ◆ = Pos. 809