0 607 453 434; 435

Issue / Stand 04-08-20

Fig./Abb. 1

♦ Assemble pos. 101 and pos. 102; now place in pos. 127 (10 ball bearings)!
Pos. 101 und Pos. 102 zusammenfügen; danach 10 Kugeln Pos. 127 einfüllen!

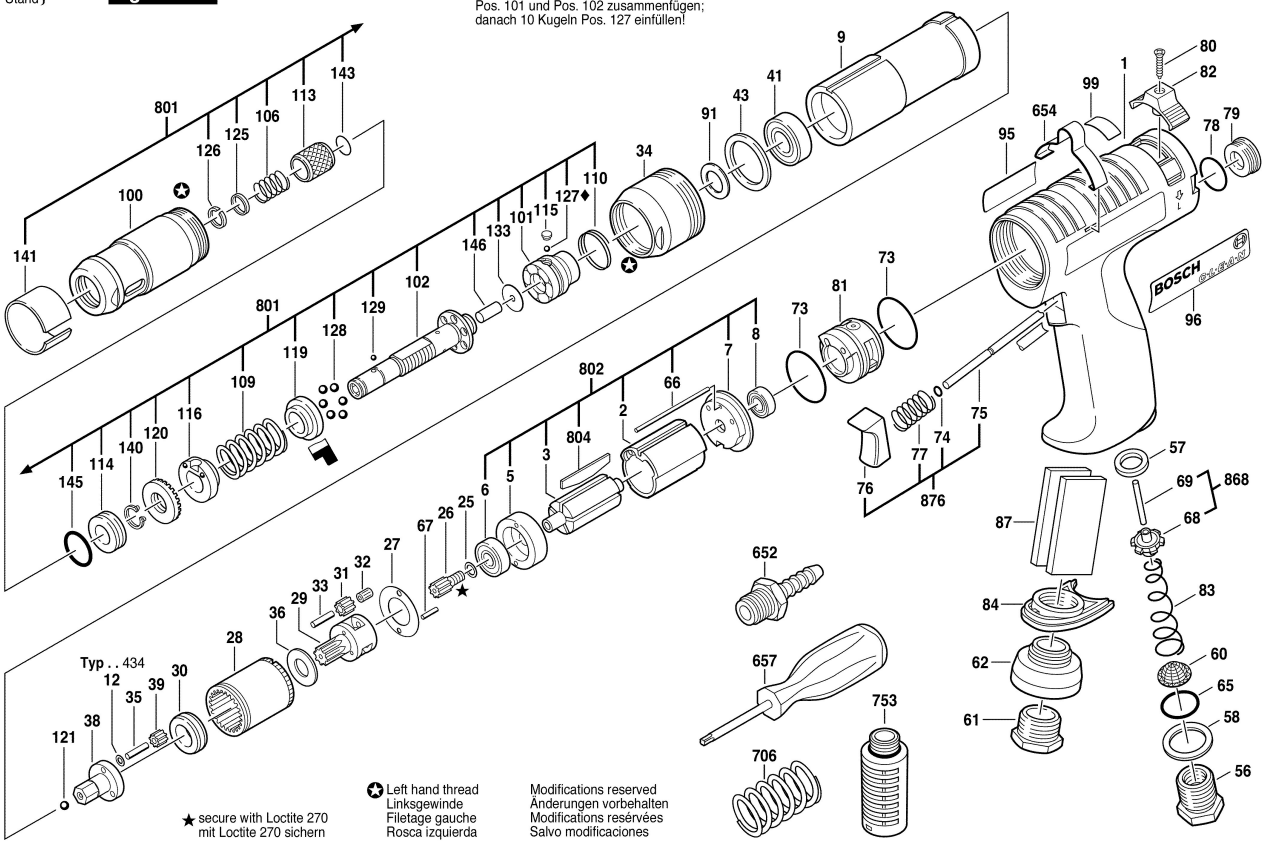

★ secure with Loctite 270
mit Loctite 270 sichern

✪ Left hand thread
Linksgewinde
Filetage gauche
Rosca izquierda

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications resérvées
Salvo modificaciones